


MANCHONNER LES COFFRES

ETAPE 1 : Rassemblez les deux parties des coffres

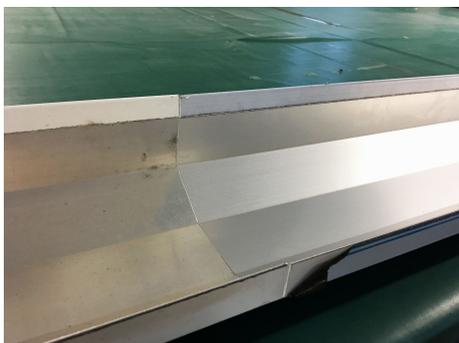

Il est important de bien aligner les deux coffres afin de ne pas avoir de problème de décalage lors du manchonnage.

ETAPE 2 : L'éclisse

Posez l'éclisse bien au milieu des deux coffres. Pensez à bien mesurer pour que l'éclisse soit bien positionnée au milieu afin de tenir équitablement les deux coffres. Collez la ensuite aux parois des coffres. (avec une colle "SIKA")



ETAPE 3 : Fixez avec les rivets



Une fois votre éclisse collée, fixez la avec vos rivets (fournis). 8 points sont nécessaires pour garantir une bonne fixation à votre éclisse.

ATTENTION : Pensez à percer de manière équitable. L'image ci-dessous représente la position des points à percer (8 points noirs)



Répétez la même opération pour la face arrière de votre coffre.